Montagedetail EPDM Løsning

1. **HUSK** Trædeplader på taget inden montering af EPDM bånd.

2. Beskyttelsesfolien på pladerne skal fjernes fuldstændigt inden montage.

3. Montageoverfladen skal være ren, tør og fri for støv og fedt inden montering af butylbånd.

4. EPDM-båndet skal monteres med mulighed for bevægelse på minimum 25 mm i pladens længderetning.

5. Butylbåndet monteres på pladerne samt på murværket i pladens bredderetning.

6. EPDM-båndet presses fast mod butylbåndet, hvorefter murklemskinnen monteres og fastgøres.

7. HUSK at fuge langs overkanten på murklemskinnen.

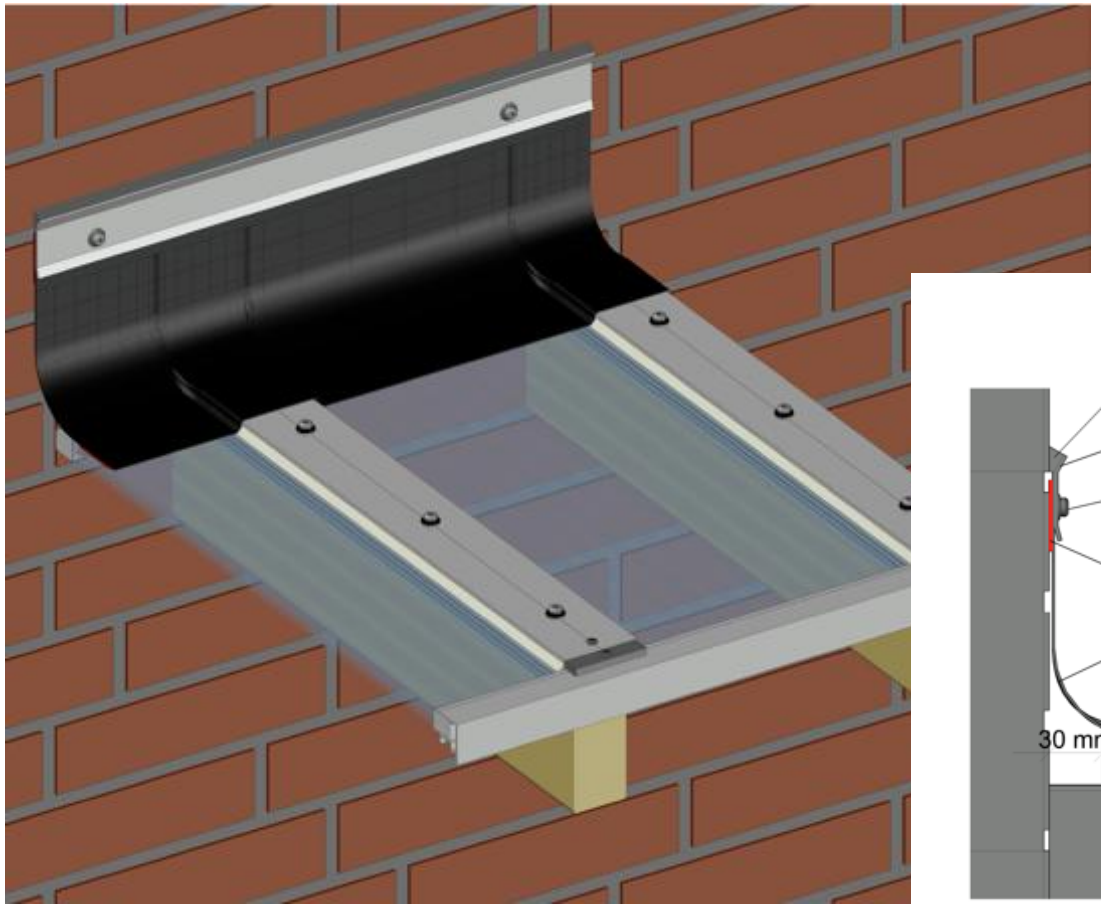

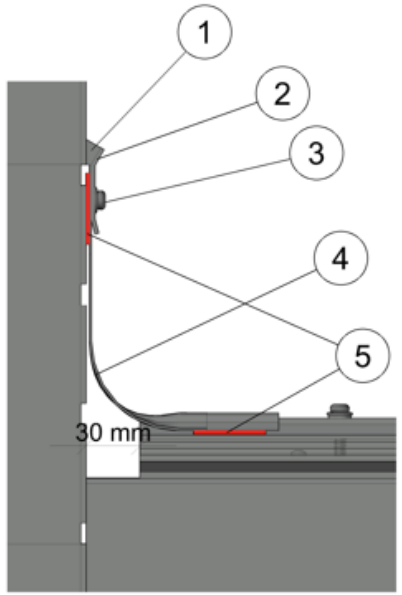

1 Fuge.
2 Murklemskinne.
3 Skrue.
4 EPDM dug.
5 Butyl bånd.

SMG NORDEN A/S, Stålværksvej 7E, 6800 Varde Tel.: +45 8710 0041 Info@smgnorden.dk